


【似露】双滤芯净水器 - 厨盆下型 安装说明书

零件清单

- (1) 【似露】滤芯头(x2)
- (2) 【似露】滤芯 - 第一段, 灰色
- (3) 【似露】滤芯 - 第二段, 黄色
- (4) 塑料 1/4" NPT 螺丝接
- (5) 快接弯头 (1/4" NPT, 1/4" 管) (x2)
- (6) 快接管卡
- (7) 螺丝(x8)
- (8) 铁安装支架
- (9) 过水三通
- (10) 水阀
- (11) 减压器
- (12) 流水反向不干胶 - 第一段, 灰色
- (13) 流水反向不干胶 - 第二段, 黄色
- (14) 快接管1/4" OD
- (15) 出水龙头

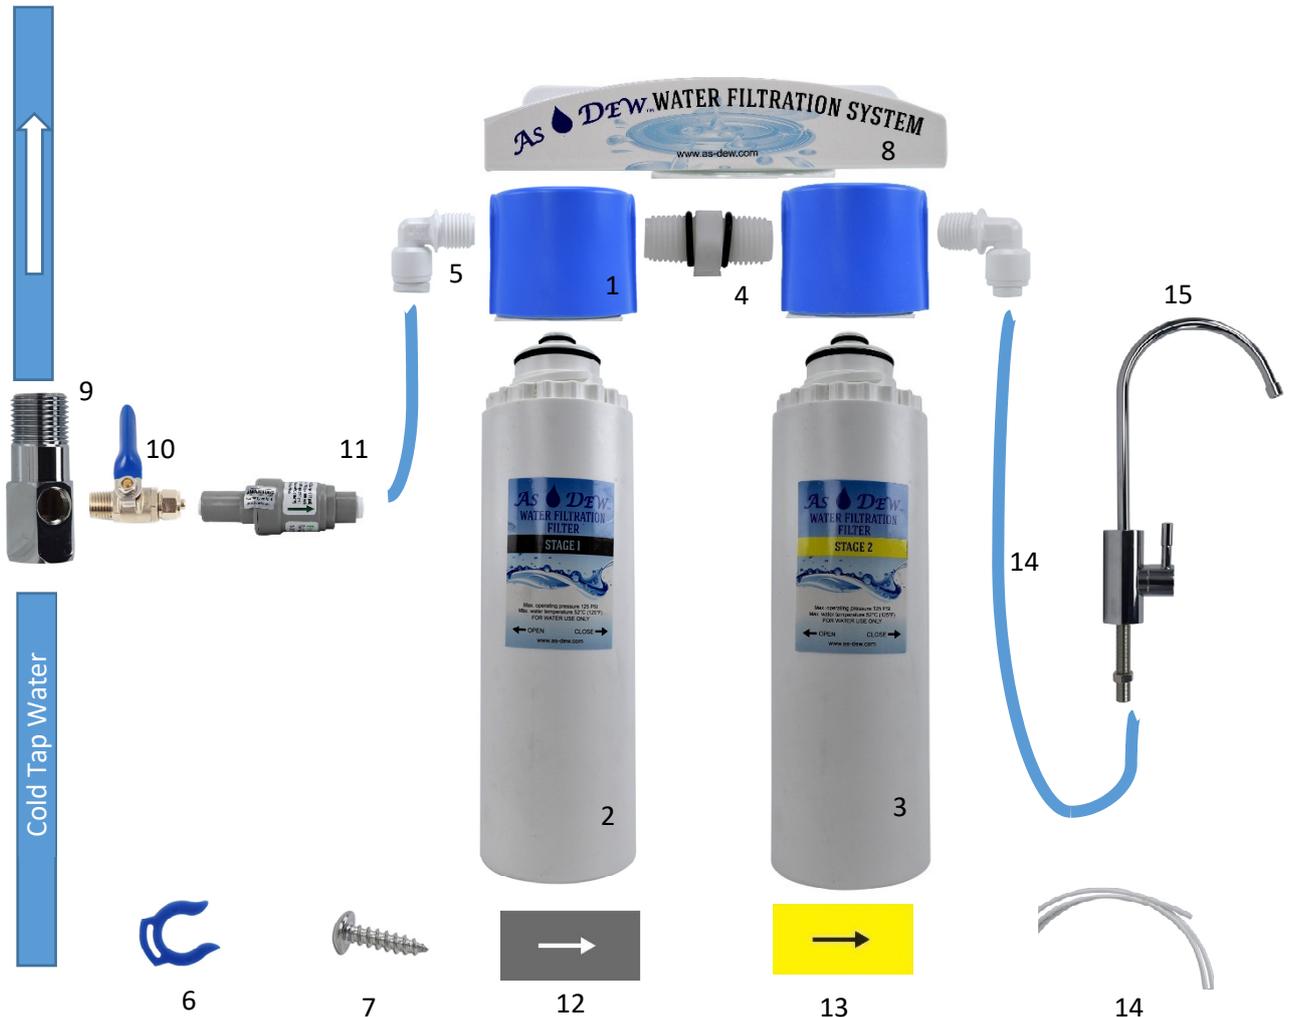

安装步骤和说明：

1. 顺纹转入【塑料螺丝接】(4) - 黑橡胶 O-圈 转入【似露滤芯头】(1) “↓” & “OUT” 洞之上。必须手转紧，不然会漏水。




2. 那第二个【似露滤芯头】(1)，找“↑” & “IN” 之上的洞，顺纹转入【塑料螺丝接】(4) - 的另一头，注意黑橡胶 O-圈 转入【似露滤芯头】(1)。安装完成的【似露滤芯头】应该一面有“↑” & “IN”，另一面则是“↓” & “OUT”。如不是，必需重来。



3. 决定流水方向。上图是右面进左面出，贴上【流水反向不干胶 - 第一段，灰色】(12)，在右边【似露滤芯头】；【流水反向不干胶 - 第二段，黄色】(13)，在左边【似露滤芯头】。安装完成的【似露滤芯头】是可以旋转 180° 变成左面进右面出。



4. 把二个【快接弯头】(5) 的螺纹绕包生胶带；让后顺纹转入【似露滤芯头】(1) 的洞。一旦转紧，不可以再反转-放松，不然会漏水。

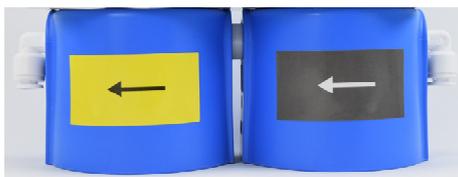

5. 安装完成的【似露滤芯头】可以用【螺丝】(7) 固定在【铁安装支架】(8)。



6. 把安装完成的【铁安装支架】(8) 固定在厨盆柜内部墙上。注意离地面最少 400 毫米。【似露】双滤芯净水器需要靠近冷水接头，最好在【出水龙头】下面；另外主要四面空间，不要折到水管。

AS DEW 【似露】双滤芯净水器 – 厨盆下型

7. 【过水三通】(9) 安装在冷水管接口提供进水到【似露】净水器。【减压器】(11) 必须装在【水阀】(10) 和【似露】净水器中间。
8. 【快接 $\frac{1}{4}$ "水管】(14) 是用来连接【水阀】(10)，【减压器】(11)，【似露】净水器和【出水龙头】(15)。【快接 $\frac{1}{4}$ "水管】(14) 是直接推入快接接头，推紧到底后再往外反拉；【快接管卡】(6) 可以用来加强稳定。
9. 完成上面的步骤后就可以安装【似露】滤芯(2) & (3)。找对颜色（灰对灰；黄对黄）【似露】滤芯和【似露】滤芯头，首先把放在【似露】滤芯头下面的【似露】滤芯往上推入位，然后反时钟方向转锁一直到底。【似露】滤芯头和【似露】滤芯的不干胶应该对齐，面对前面。如需要可用橡胶皮带扳手帮助上紧或卸下【似露】滤芯(2) & (3)
10. 安装完成的【似露】双滤芯净水器应该要先稍微打开【水阀】(10) 流水几分钟，这样【似露】滤芯中的空气才可以全部排除。这冲洗水开始时会有点活性炭黑粉，但几分钟后就清洁了。这水是完全安全和干净，适合浇花等等。这时最好检查和修好漏水的接口。
11. 根据供水的水质和杂物，每 6 到 12 个月应该给换【似露】滤芯。如定期更换【似露】第一段滤芯-灰色，就可以延长【似露】第二段滤芯-黄色的寿命。
12. 【似露】滤芯(2) & (3) 是一次性完全更换，避免滤芯壳无法清洗所带来的二次性水污染。

出水龙头典型安装

